



Датчики контроля параметров окружающей среды беспроводные EClerk-WS

## Датчики температуры EClerk-WS-T-B



ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Назначение

Датчики температуры EClerk-WS-T-B (далее датчики) предназначены для непрерывного контроля температуры окружающего воздуха с заданной периодичностью с передачей данных по радиоканалу.

Датчики подразделяются по мощности выходного сигнала, по типу работы (в широкоэмиттерном режиме или с соединением с приёмником), по точности.

## Устройство и принцип действия

Датчики производятся в пластиковом корпусе, в нижней части которого располагаются: USB разъём, светодиодный индикатор и кнопка включения/отключения.

Датчики преобразуют значения температуры окружающего воздуха в цифровой сигнал, формируют цифровой пакет данных и передают его при помощи интерфейса Bluetooth 5.

Цифровой пакет данных содержит следующую информацию: уникальный адрес устройства (MAC адрес), наименование датчика, уровень заряда элементов питания в %, значение измеряемого параметра, мощность передатчика в дБ.

Данные могут приниматься любыми устройствами, имеющими вход Bluetooth с необходимыми настройками, например: телефонами и планшетами с установленным мобильным приложением для работы с датчиками EClerk-WS.

*Подробное описание структуры пакета данных может быть отправлено по запросу.*

## Комплектность

- ✓ датчик EClerk-WS-T-B - 1 шт;
- ✓ паспорт и инструкция по эксплуатации - 1 шт;
- ✓ дюбель-шуруп - 2 шт;
- ✓ элементы питания AA, 1,5 В - 2 шт;
- ✓ индивидуальная картонная упаковка - 1 шт

## Условия эксплуатации

Датчики предназначены для эксплуатации при температуре воздуха от 0 до плюс 55 °С, отн. влажности воздуха не более 80% при температуре плюс 25 °С без конденсации влаги и атмосферном давлении от 84 до 106 кПа (630...800 мм. рт ст).

## Меры безопасности

Датчики выполнены в климатическом исполнении УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69.

По степени защиты от проникновения пыли и воды датчики соответствуют IP 20 по ГОСТ 14254-96.

По способу защиты от поражения электрическим током датчики выполнены как изделие III класса по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Не подвергайте датчики ударам и падениям. Защищайте датчики от попадания на них влаги и различных загрязнений.

Не подвергайте датчики воздействию повышенной или пониженной температуры.

Устанавливайте датчики в месте, недоступном для маленьких детей.

## Технические характеристики

Диапазон измерения температуры, °С: от 0 до + 55

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры в зависимости от исполнения по точности, °С:

Исп. 1 (EClerk-WS-T-B-1) ± 0,4  
Исп. 2 (EClerk-WS-T-B-2) ± 0,5

Разрешение, °С: 0,1

Напряжение питания прибора, В: 2,1...3,2

Элементы питания типа AA, 1.5 В, шт: 2

Дальность передачи данных в прямой видимости, м:

Мощность передачи	Диапазон, до, м
низкая	50
высокая	200

Ресурс элементов питания в зависимости от мощности, не менее, мес:


- низкая: 36  
- высокая: 9

Габаритные размеры, не более мм: 91x91x35

Масса не более, г: 100

Средний срок службы, лет: 10

## Внешний вид и габаритные размеры

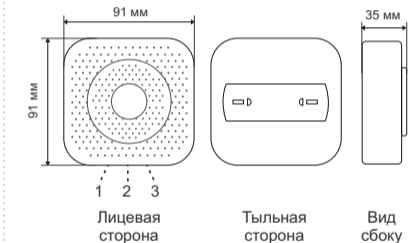

- 1 - светодиодный индикатор
- 2 - USB разъём
- 3 - кнопка включения/отключения

## Система обозначений



## Установка и подключение

1. Снимите кронштейн и заднюю крышку корпуса.
2. Вставьте элементы питания, соблюдая полярность, установите заднюю крышку.
3. Прикрепите кронштейн к месту эксплуатации при помощи дюбель-шурупов и установите на него датчик.

Не располагайте датчик на освещаемом солнцем месте, вблизи радиатора отопления, сквозняков.

Вы можете использовать USB разъём для питания датчика с помощью адаптера 5,0 В (не входит в комплект поставки).

4. Для включения датчика длительно (не менее 3 секунд) нажмите на кнопку пока светодиод не загорится красным светом.

Для выключения датчика также нажмите длительно на кнопку пока светодиод не загорится красным светом.

## Работа с датчиком

Датчик производит измерения и отправляет их каждые 2...4 с.

В зависимости от исполнения датчик может работать без соединения с приёмником и с соединением с приёмником. В последнем случае в наименовании прибора имеется буква «С».

Если датчик работает без соединения с приёмником, т.е. в широкопередаточном режиме, данные с него могут приниматься бесконечным количеством приёмников. При работе с соединением датчик работает только с одним приёмником и становится «невидимым» для других пользователей.

Виды приёмников данных с датчика EClerk-WS-T-B:

- смартфон с ОС Android версии не ниже 5.0,
- планшет с ОС Android версии не ниже 5.0,
- шлюзы со входом Bluetooth 5.0 имеющие соответствующую настройку для работы с данным датчиком.

Для работы с датчиками EClerk-WS с смартфона или планшета необходимо предварительно установить Мобильное приложение, предназначенное для работы с данными датчиками.

Мобильное приложение EClerk-Wireless monitoring работает со всеми датчиками EClerk-WS.



Мобильное приложение для работы с датчиками EClerk-WS [для ОС Android]

## Транспортировка и хранение

Датчик может транспортироваться только в транспортной таре и потребительской упаковке изготовителя всеми видами транспортных средств при температуре от минус 20 до плюс 55 °С.

При транспортировке необходимо обеспечить защиту от резких ударов, падений и воздействия климатических факторов.

Датчик следует хранить в отапливаемом помещении с естественной вентиляцией при температуре от плюс 10 до плюс 35 °С и отн. влажности до 80% без конденсации влаги.

Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию материалов датчиков.

После транспортирования и/или хранения в условиях отрицательной температуры, датчик в транспортной таре должен быть выдержан в нормальных условиях не менее 6 часов.

## Утилизация

Утилизация датчика должна проводиться согласно местным предписаниям.

## Гарантии изготовителя

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие датчиков температуры EClerk-WS-T-B требованиям настоящего паспорта и инструкции по эксплуатации при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения прибора.

Гарантийный срок эксплуатации датчика - 24 месяца со дня продажи, при соблюдении правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

Средний срок службы прибора - 10 лет.

## Сведения о приёмке

Датчик температуры EClerk-WS-T-B-\_\_\_-\_\_\_-\_\_\_ зав. номер \_\_\_\_\_ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

### Контролёр ОТК

\_\_\_\_\_ (личная подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (число, месяц, год)

М.П.

Изготовитель  
ООО НПК «РЭЛСИБ» г. Новосибирск  
тел. +7 (383) 383-02-94, www@relsib.com