

## Температурное картирование фармацевтического склада ООО «Авалон Лоджистикс»

Специалистами нашей компании был завершен очередной проект - картирование склада медицинских препаратов компании "Авалон Лоджистикс".

### ЦЕЛИ КАРТИРОВАНИЯ

Целями выполнения температурного картирования были:

- получение картины изменений температуры в выбранных областях хранения, а также документирование колебаний высокой и низкой температуры, вызванных окружающей средой, действующей во время исследования, а также внутренними системами отопления, охлаждения и вентиляции;
- выявление критических температур склада (холодных и горячих точек);
- определение наилучших мест для размещения датчиков температуры для рутинного мониторинга (или внедрения системы автоматизации);
- предоставление рекомендаций для любых корректирующих действий, необходимых для преодоления проблем, выявленных в исследовании.

### ОБЪЕКТ КАРТИРОВАНИЯ

Объектом картирования выступал складской комплекс для хранения лекарственных препаратов, состоящий из одного помещения. По данному помещению была разработана схема размещения логгеров (в процессе выполнения картирования использовались логгеры собственного производства EClerk-M-11-T).

Так как наша компания является производителем логгеров EClerk-M, заказчику картирования нет необходимости приобретать их. Мы выполняем картирование собственными логгерами, что значительно удешевляет стоимость работы для заказчика.


### Характеристики помещений

Тип	Складское помещение
Режим хранения	+15...+25


### ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО КАРТИРОВАНИЯ

После разработки схемы размещения логгеров, последние были установлены во всех помещениях согласно плану. По завершению измерения данные со всех логгеров были выгружены на ПК и проанализированы. На основе анализа данных Заказчику был предоставлен подробный Отчет.

Eclerk-01 Eclerk-04

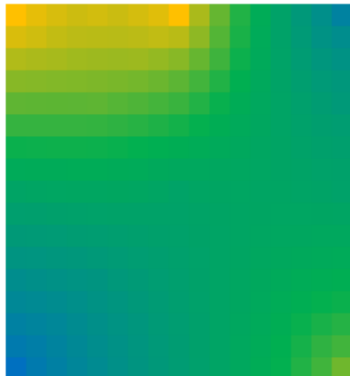


Температура

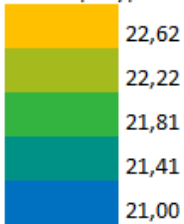


Высота: 2,4 м

Eclerk-02 Eclerk-05

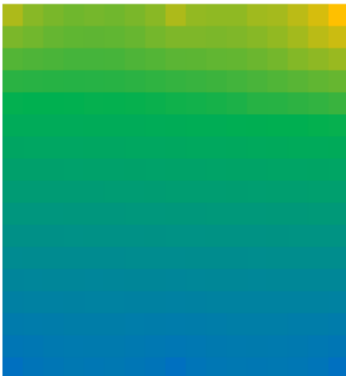


Температура

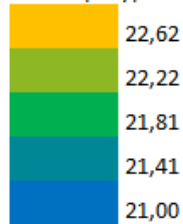

Высота: 1,5 м

Eclerk-07 Eclerk-10

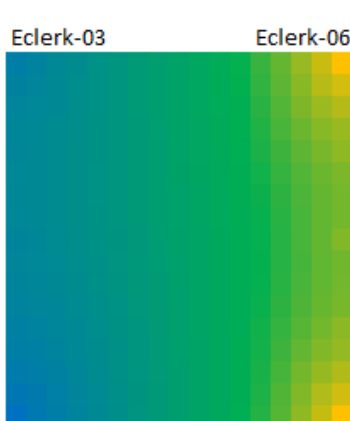


Eclerk-03 Eclerk-06





Eclerk-09 Eclerk-12

Температура

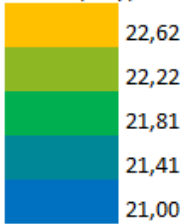

Высота: 0,1 м

Eclerk-08 Eclerk-11

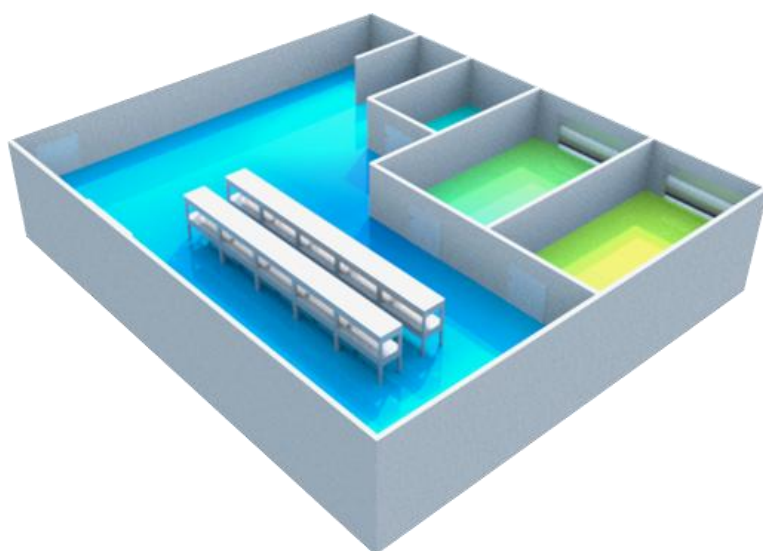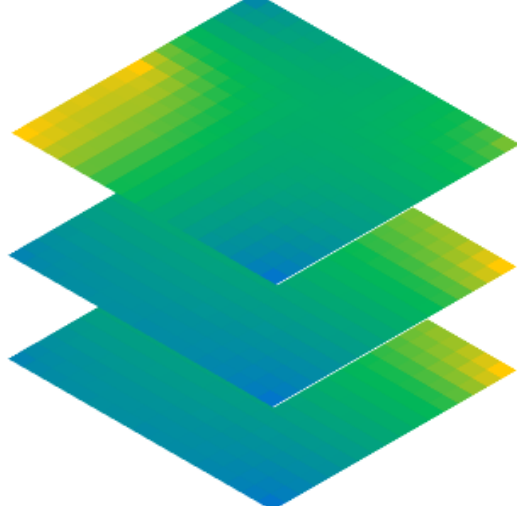



Узнайте подробнее о температурном картировании фармацевтических складов у наших специалистов:

Егор Суздальцев (руководитель отдела развития)

+7 913 375 57 29

e-mail: [se@relsib.com](mailto:se@relsib.com)